

Rollosystem OV Smart

Montage in den Rahmen

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Anbringen und der Benutzung der Vorrichtung aufmerksam durch und montieren Sie diese entsprechend. Kinder können sich strangulieren, wenn die Vorrichtung nicht ordnungsgemäß montiert wird. Bitte diese Anleitung für spätere Bedarfsfälle aufbewahren. Die Verwendung zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen hilft, das Strangulationsrisiko zu vermindern, kann jedoch nicht als vollständig geschützt vor missbräuchlicher Verwendung gesehen werden.

Prüfen Sie die Vorrichtung, wenn sie nicht regelmäßig verwendet wird und ersetzen Sie die Vorrichtung, wenn sie schadhaft ist.

Montagematerial:

Rollo, Seitenführungen (x2), Kettenstopper, bei Schraubmontage: Montageschrauben, Klebebänder bereits werkseitig aufgezogen.



Rollo in die erste Führungsleiste (wahlweise links oder rechts) einschieben. Die Führungsleiste mit dem Rollo in den Rahmen stellen (a). Kassette leicht nach vorne heraus schwenken und die zweite Führungsleiste von unten an die Kassette setzen (b).

Schutzfolie des Klebebandes der zweiten Führungsleiste entfernen, sie in den Fensterfalz einpassen (c) und andrücken (d). Den gleichen Vorgang bei der anderen Seite wiederholen. Kassette heraus schwenken, Klebeband abziehen, einpassen und andrücken.

Bei der Schraubmontage die Seitenführungsschienen an den vorgesehenen Bohrungen befestigen (e).

Behang auf die gewünschte untere Endeinstellung herablassen, jedoch 5 mm vor dem unteren Abschluss den Kettenstopper an der entsprechenden Stelle am Kettenauslass positionieren (f).

Um Glasbruchschäden zu vermeiden, halten Sie bei der Montage der Anlagen einen Mindestabstand zur Glasscheibe ein. Es müssen je nach Anlagenhöhe 2-5 mm vom lichten Maß abgezogen werden, um eine ausreichende Hinterlüftung zu gewährleisten.

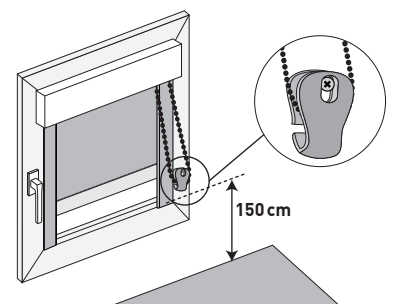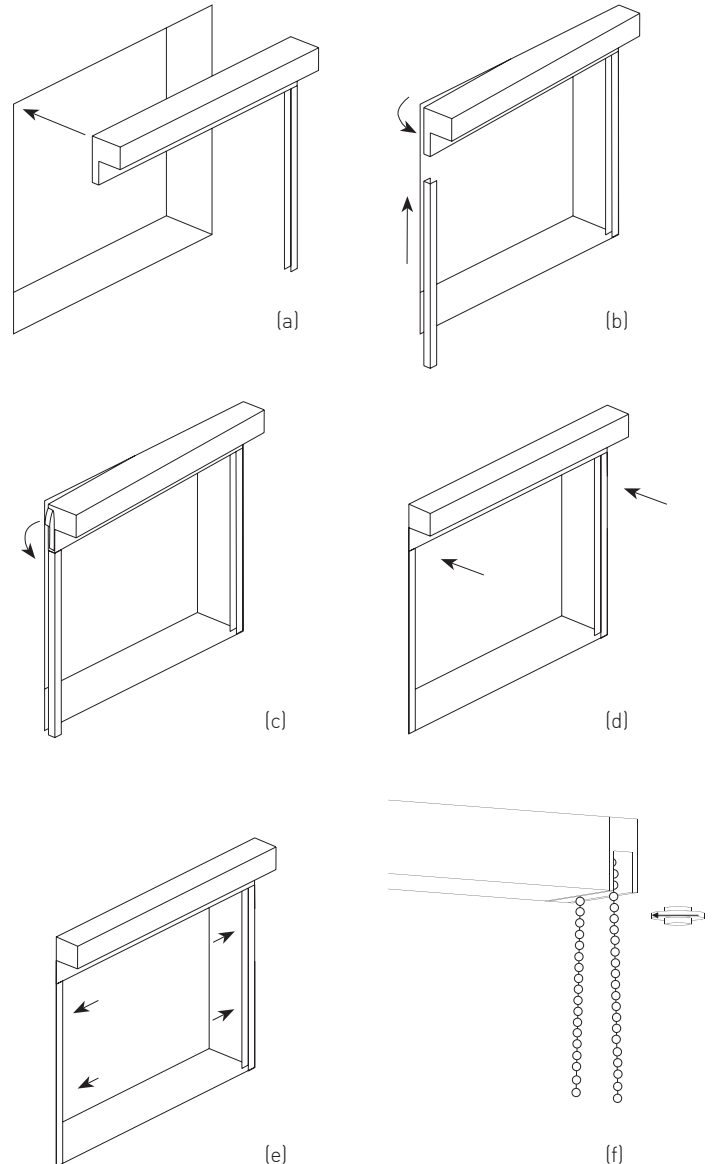

Achtung!

- Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten zum Ziehen sowie Schnüren zur Betätigung von Fensterabdeckungen strangulieren. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten (g), um Strangulieren und Verwickeln zu vermeiden. Sie können sich ebenfalls um den Hals wickeln.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.
- Binden Sie Schnüre nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass sich Schnüre nicht verdrehen und eine Schlinge bilden.



Achtung, Fachbetrieb!

Bei Montage zu beachten: Schlaufe mit beigelegtem Kettenspanner endet mind. 150 cm vom Boden entfernt.

(g) Sicherung der Kette mit dem Kettenspanner



Achtung!

Für einen optimalen Behanglauf sowie eine problemfreie Bedienung des Rollos muss die Anlage gerade und winkelrecht montiert werden.

Die HAVERKAMP GmbH fertigt und liefert alle Bestandteile des Produktes in Übereinstimmung mit den geltenden Normen und Gesetzen. Wenn vom Fachbetrieb keine anderen Vorgaben zur Länge der Bedienschleife gemacht werden, ist die Länge der Schlaufen mit Spannvorrichtung vom Fachbetrieb entsprechend DIN EN 13120:2014 zu kürzen.

Rollosystem OV Smart

Montage auf den Rahmen

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Anbringen und der Benutzung der Vorrichtung aufmerksam durch und montieren Sie diese entsprechend. Kinder können sich strangulieren, wenn die Vorrichtung nicht ordnungsgemäß montiert wird. Bitte diese Anleitung für spätere Bedarfsfälle aufbewahren. Die Verwendung zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen hilft, das Strangulationsrisiko zu vermindern, kann jedoch nicht als vollständig geschützt vor missbräuchlicher Verwendung gesehen werden.

Prüfen Sie die Vorrichtung, wenn sie nicht regelmäßig verwendet wird und ersetzen Sie die Vorrichtung, wenn sie schadhaft ist.

Montagematerial:

Rollo, Seitenführungen (x2), Seitenführungsendkappen (x2), Kettenstopper, Klebebänder bereits werkseitig aufgezogen.



Schutzfolie der Führungsleiste entfernen und Leisten an der gewünschten Stelle im richtigen Abstand fixieren (a).

Kassette auf die Führungsleisten setzen (b).

Bei Schraubmontage die Seitenführungsleisten an den vorgesehenen Bohrungen befestigen, Bohrungsstopfen einstecken (c).

Behang auf die gewünschte untere Endeinstellung herablassen, jedoch 5 mm vor dem unteren Abschluss den Kettenstopper an der entsprechenden Stelle am Kettenauslass positionieren (d).

Um Glasbruchschäden zu vermeiden, halten Sie bei der Montage der Anlagen einen Mindestabstand zur Glasscheibe ein. Es müssen je nach Anlagenhöhe 2-5 mm vom lichten Maß abgezogen werden, um eine ausreichende Hinterlüftung zu gewährleisten.

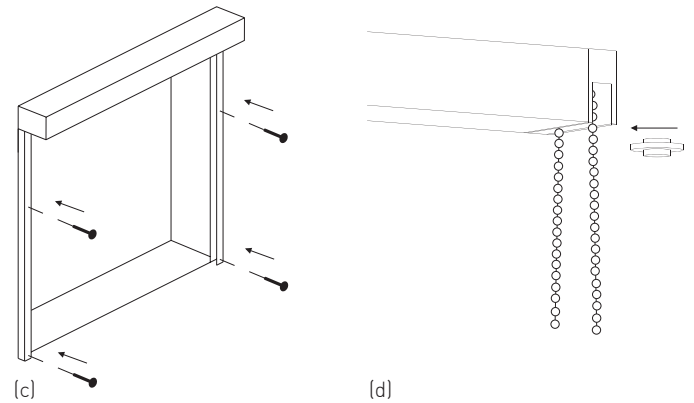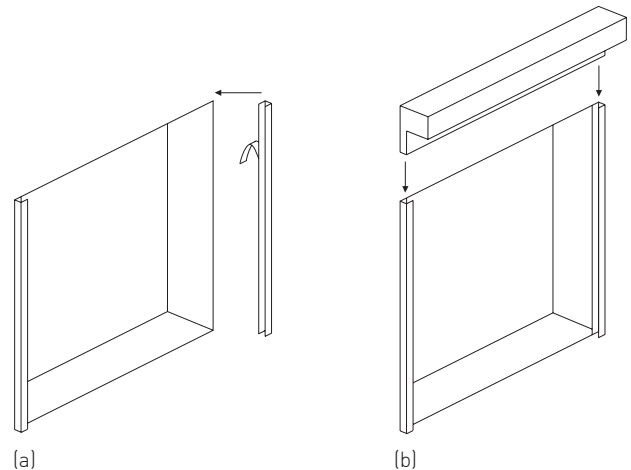


Achtung!

- Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten zum Ziehen sowie Schnüren zur Betätigung von Fensterabdeckungen strangulieren. Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten (e), um Strangulieren und Verwickeln zu vermeiden. Sie können sich ebenfalls um den Hals wickeln.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.
- Binden Sie Schnüre nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass sich Schnüre nicht verdrehen und eine Schlinge bilden.



Achtung, Fachbetrieb!

Bei Montage zu beachten: Schlaufe mit beigelegtem Kettenspanner endet mind. 150 cm vom Boden entfernt.

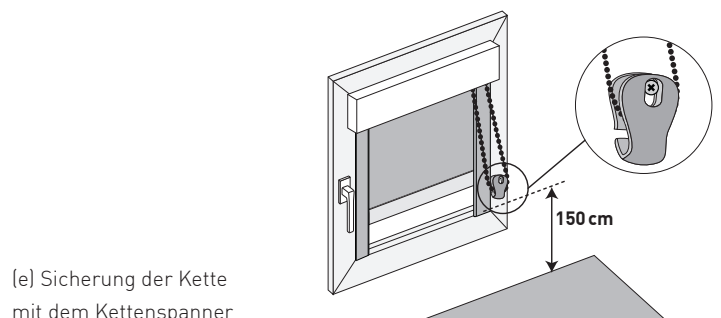

(e) Sicherung der Kette mit dem Kettenspanner



Achtung!

Für einen optimalen Behanglauf sowie eine problemfreie Bedienung des Rollos muss die Anlage gerade und winkelrecht montiert werden.

Die HAVERKAMP GmbH fertigt und liefert alle Bestandteile des Produktes in Übereinstimmung mit den geltenden Normen und Gesetzen. Wenn vom Fachbetrieb keine anderen Vorgaben zur Länge der Bedienschleife gemacht werden, ist die Länge der Schlaufen mit Spannvorrichtung vom Fachbetrieb entsprechend DIN EN 13120:2014 zu kürzen.